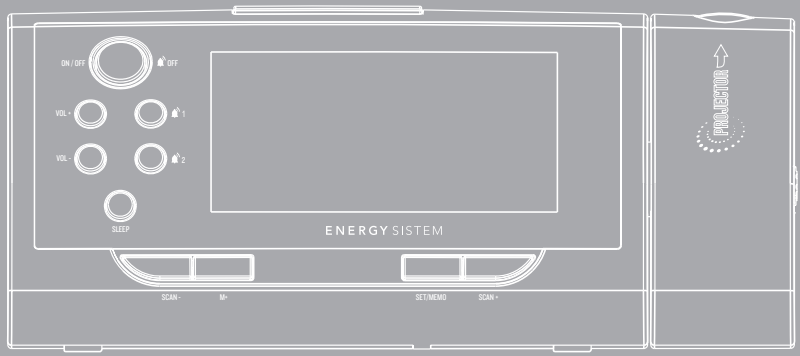

Manual de Usuario

INTRODUCCIÓN

Energy Sistem® te agradece el haber adquirido el Energy™ Clock Radio 230, deseamos que lo disfrutes.

Radio reloj despertador con dos alarmas programables e independientes, elige la mejor forma de despertarte ya sea con tu emisora de radio favorita o con el tono de alarma. Proyecta la hora en donde tú quieras y obtén una fácil lectura en cualquier momento.

Te aconsejamos que leas el presente manual de usuario para disfrutar del producto de una manera segura y con las mejores prestaciones.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- No desarmes ni modifiques el dispositivo.
- No expongas tu Energy™ Clock Radio a goteos, salpicaduras o condiciones húmedas.
- No permitas que el dispositivo se moje.
- Mantén el producto lejos de fuentes de calor tales como radiadores o estufas.
- No coloques fuentes de llama desnuda, como velas, cerca del dispositivo.
- No dejes que el dispositivo sufra golpes o caídas.
- Desenchufa durante tormentas eléctricas.
- En caso de periodos largos de inactividad es preferible desenchufar el dispositivo.

TRATAMIENTO DE PILAS AGOTADAS

- Por favor asegúrete de que las baterías se desechan de forma segura.
- Nunca deseche las baterías tirándolas al fuego o con otros residuos domésticos.
- Consulta con la autoridad local sobre la normativa de residuos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Pantalla LCD retroiluminada.
- Formato 12/24 horas.
- Doble alarma (Radio FM o tono de alarma).
- Calendario perpetuo.
- Display con luz regulable.
- Repetición de alarma.
- Desactivación programable
- Radio digital.
- 10 presintonías
- Control de volumen (16 niveles).
- Batería de reserva (incluida).

CONTENIDO DEL PRODUCTO

- Energy™ Clock Radio 230.
- Manual de usuario.
- Adaptador AC.

PRESENTACIÓN GENERAL

1. ON / OFF - OFF: Activa y apaga el dispositivo. Desactiva la alarma
2. I: Activa, desactiva y programa la alarma I.
3. 2: Activa, desactiva y programa la alarma 2.
4. SNOOZE/LIGHT: Retardo de alarma y ajuste de intensidad en el display
5. PROYECTOR
6. SCAN+: Avance en la banda FM.
7. SET / MEMO: Ajuste de Hora / Configuración de presintonías
8. MEM+: Selecciona la presintonia.
9. SCAN+: Retroceso en la banda FM.
10. SLEEP: Modo reposo
11. VOL -: Disminución de volumen
12. VOL +: Aumento de volumen.

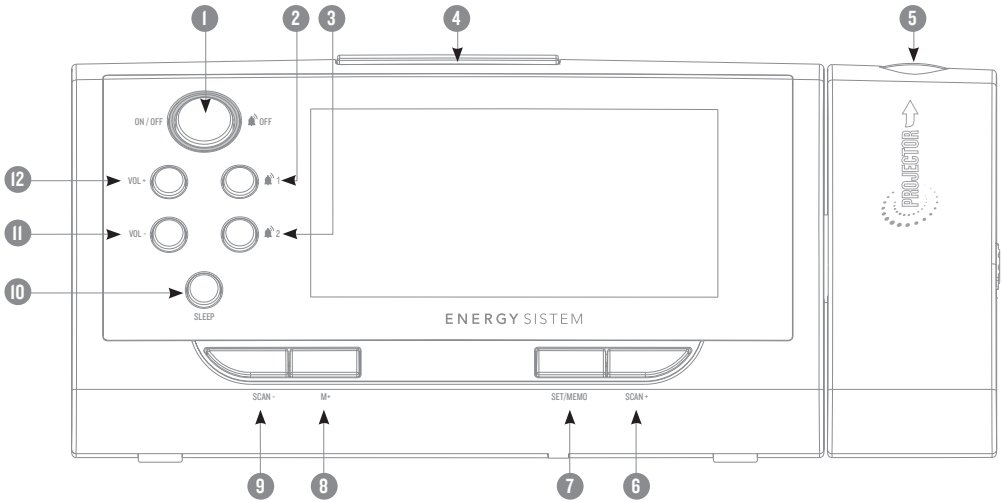

FUNCIONES GENERALES

Con tu Energy™ Clock Radio 230 puedes programar dos alarmas totalmente independientes al igual que seleccionar la emisora con la que quieras despertar. Proyecta la hora en cualquier superficie y gírala como mejor te guste para su visualización.

CONEXIÓN A LA CORRIENTE

Coloca el Energy™ Clock Radio 230 en el lugar deseado, conecta el cable de corriente al adaptador y a la toma corriente de la pared. Finalmente introduce el cable de alimentación al dispositivo.

ENCENDIDO / APAGADO

Una vez ya conectado tu Energy™ Clock Radio 230 a la corriente presiona el botón ON / OFF - OFF para encender el dispositivo y si deseas apagar el dispositivo únicamente tienes que mantener presionado el botón ON / OFF - OFF durante dos segundos.

AJUSTE DE HORA

Una vez el Energy™ Clock Radio 230 esta conectado a la corriente por primera vez, el display mostrará "12:00". Para ajustar la hora el equipo tiene que estar en modo reposo (standby).

- Mantén presionado el botón SET/MEMO hasta que los dígitos en el display comiencen a parpadear.
- Utiliza los botones SCAN- y SCAN+ para ajustar a la hora deseada. Presiona nuevamente el botón SET/MEMO para ajustar los minutos presiona nuevamente SET/MEMO y ajustarás la fecha que desees.
- La secuencia de ajuste es: formato 12/24 > Hora > Minutos > Año > Mes > Día
- Finalmente para confirmar presiona SET/MEMO.

PILA DE RESERVA

Esta se encuentra en la parte posterior y solamente se utiliza para no perder la programación antes realizada, es decir, si existen cortes de luz la programación puede mantenerse.

Esta pila no sirve como sustituto de la corriente, es decir las alarmas o el radio no se activarán si no hay corriente, aunque la pila esté colocada en el dispositivo.

AJUSTE DE ALARMAS

Para ajustar las alarmas en el equipo tiene que estar en modo reposo (standby).

Presiona 🔔 I para revisar el estatus de la alarma.

A continuación mantén presionado el botón 🔔 I y entrarás en el modo para configurar la alarma. Utiliza los botones SCAN+ y SCAN- para seleccionar la hora deseada al igual que los minutos.

Una vez ya seleccionada la hora en la cual quieres que se active la alarma, debes de seleccionar si deseas que la alarma se active durante toda la semana (de lunes a domingo), los días laborables (de lunes a viernes) o sólo los fines de semana (sábados y domingos).

Después hay que seleccionar el tipo de alarma, ya sea por el tono de alarma o bien con la radio FM. Si seleccionas la radio FM puedes seleccionar cualquiera de las 10 memorias almacenadas.

Finalmente tienes que indicar el nivel máximo de volumen de la alarma siendo un máximo de 16. El volumen de la alarma actuará de forma creciente hasta llegar al nivel máximo seleccionado.

Es importante mencionar que solamente puedes ajustar el volumen de la alarma cuando utilizas la opción de radio FM. Si utilizas la opción de tono de alarma como despertador, NO puedes regular el volumen, utiliza el volumen estándar predefinido en el dispositivo.

Sigue los mismos pasos para activar la segunda alarma pulsando el botón 🔔 2.

Para apagar la alarma hay que pulsar el botón 🔔 OFF.

Para desactivar cualquiera de las alarmas solamente hay que mantener pulsado 🔔 I para la primera alarma y 🔔 2 para la segunda alarma.

REPETICIÓN DE ALARMA (SNOOZE)

Cuando alguna de las alarmas está sonando, si presionamos SNOOZE la alarma se detiene y trascurridos 9 minutos la alarma vuelve a sonar.
Para ajustar las alarmas en el equipo tiene que estar en modo reposo (standby).

RADIO FM

Estando en modo reposo (standby) presiona el botón de ON / OFF - OFF y entrarás en la opción de FM y con los botones de SCAN+ y SCAN- para sintonizar tu emisora favorita.

Cuenta con 10 presintonías con las que podrás memorizar las emisoras de tu preferencia. Para memorizar solamente tienes sintonizar la emisora a memorizar y presionar el botón SET/MEMO y elije el número de presintonía en la que quieres memorizar utilizando los botones SCAN+ y SCAN-, para confirmar presiona SET/MEMO. Para seleccionar la memoria a escuchar tienes que pulsar el botón MEM+ hasta llegar a la memoria deseada. Para un avance rápido de las memorias, sólo tienes que mantener pulsado el botón MEM+.

MODO REPOSO

Para programar el modo reposo, hay que presionar el botón de SLEEP mientras el Energy™ Clock Radio 230 este en funcionamiento (radio FM. Presiona el botón hasta llegar a los minutos que quieras programar y suelta el botón, después de unos segundos automáticamente volverás al display anterior, en ese momento esta confirmado la programación deseada. Puedes programar desde 10 hasta 90 minutos.

Si deseas desactivar el modo reposo tienes que presionar hasta colocar los minutos en OFF.

PROYECTOR DE HORA

El proyector de hora se activa mediante el botón SNOOZE/LIGHT.

Una vez transcurridos 60 segundos la proyección se desactivará. Para ajustar la proyección tienes que utilizar los controles giratorios en la parte posterior del proyector.

La proyección puede ser girada 360º con lo cual puedes proyectarla como mejor desees sin necesidad de cambiar el lugar del proyector.

CONDICIONES DE LA GARANTÍA

- Durante un periodo de 36 meses a partir de la fecha de la primera compra del producto por el consumidor, de conformidad con el RDL 1/2007, Energy Sistem Soyntec S.A. responderá ante cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la entrega del Bien, en los términos y bajo las condiciones establecidas en la citada norma. Quedan excluidas del periodo de 36 meses las baterías del producto, cuyo período de garantía será de 12 meses.

  En el caso de que el Bien no fuera conforme al contrato, y previa entrega del ticket de compra o factura, se reconoce al comprador el derecho a la reparación del bien, a su sustitución o, subsidiaria a la rebaja del precio o a la resolución del contrato, de conformidad con la citada Norma.

  Esta garantía no será aplicable si el defecto ha sido causado por el comprador y/o por cualquier tercero debido a uso indebido, negligencia, uso o empleo del Bien distinto de aquél para el que fue concebido, uso o instalación del producto no conforme con las instrucciones del manual, o por cualquier otra causa no relacionada con defectos de material o fabricación.

  Esta garantía es independiente y compatible con la Garantía Legal establecida por el RD 1/2007.

  La garantía especial de 36 meses es válida para la Unión Europea. Para otros países consultar la legislación vigente o tu distribuidor local.

FUNCIONAMIENTO DE LA GARANTÍA

1. Entrando en http://support.energysistem.com y tras seleccionar su producto podrá encontrar FAQ's (respuestas a preguntas mas frecuentes), manuales, guías de usuario, drivers y actualizaciones. Puedes consultar la disponibilidad del manual en tu idioma en **http://www.energysistem.com/es-es/support/manuals.**
2. Si no obtiene en la sección de soporte la solución, puede hacernos llegar su consulta o solicitud de gestión de garantías a través del **email: soporte@energysistem.com**
3. También ponemos a su disposición el teléfono para la gestión de garantía 902 294 294 (teléfono de soporte técnico valido solo para España). Antes de efectuar la llamada telefónica tenga a mano el Ticket o Factura de compra y el número de serie del producto.
4. Opcionalmente se puede dirigir al lugar donde compro el producto, presentando su Factura o Ticket de compra.

Importante: Los datos o información contenidos en los productos no están cubiertos en ningún caso por ninguna garantía, por lo tanto el servicio técnico de Energy Sistem Soyntec S.A. no se verá en la obligación de respaldar dicha información por lo que es recomendable entregar el equipo sin información en la memoria del mismo, o con la información original de fábrica.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Marcas comerciales Toda compañía, marca y nombres de producto son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivas compañías.

© 2012 por Energy Sistem®. Todos los derechos reservados.

CE

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

04/09/2012

Nombre del suministrador: Energy Sistem Soyntec S. A.

Dirección: Pol. Ind. Finestrat C/. Calpe, 1 - 03509 Finestrat Alicante (España)

Tel: 902 388 388

Fax: 902 119 034

NIF: A53107488

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad la conformidad del producto:

Energy Sistem® Radio reloj despertador Energy™ Clock Radio 230

País de fabricación: China

Al que se refiere esta declaración, con la(s) norma(s) u otros documento(s) normativo(s) de acuerdo con las disposiciones de la Directiva 2004/108/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de diciembre de 2004.

Este símbolo en el producto o en las instrucciones significa que sus aparatos eléctricos y electrónicos deben al final de su vida útil reciclarse por separado de sus residuos domésticos. Existen sistemas de recogida para reciclaje. Para obtener más información, póngase en contacto con la autoridad local o a su distribuidor donde adquirió el producto.